

Ruiten, sponningen en ruitmechanismen - Motor ruitbedieningsmechanisme voorportier

Verwijderen en aanbrengen

Speciaal Gereedschap




Verwijderen

N.B.: Beweeg het raam, indien mogelijk, ongeveer eenderde omlaag.

1. Maak de massakabel van de accu los.


Zie: [Specificaties](#) (414-00 Accu- en oplaadsysteem - algemene informatie, Specificaties).

Verwijder de luidspreker uit de □□36f (□I7□x77f□□D(PxPPPI63xxfe□x77fL□I□

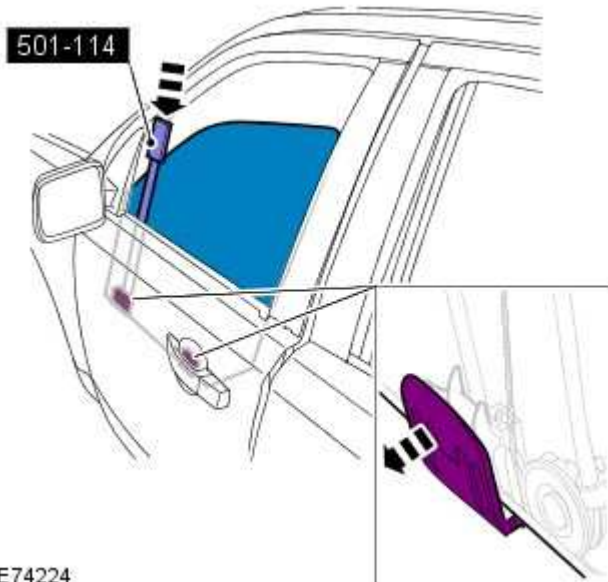


4. Maak het raam los uit het raamopeningsmechanisme. Beweeg de ruit omhoog en bevestig dit aan de bovenkant van het deurframe.


Speciaal Gereedschap: [501-114](#)

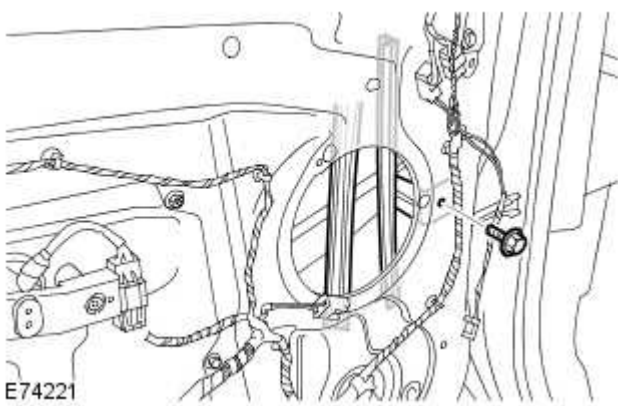

5. Verwijder de raamgeleider.

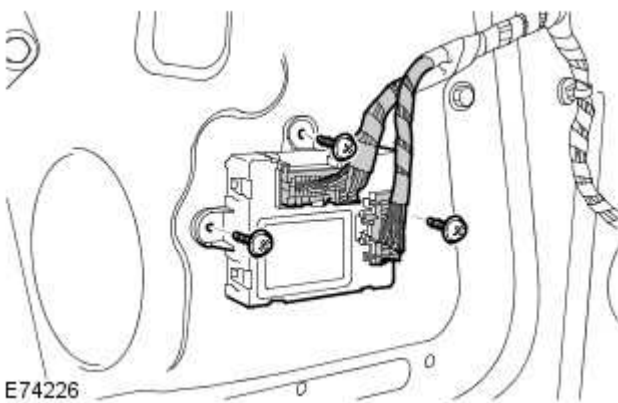

6. Verwijder de regelmodule voor de voordeur.

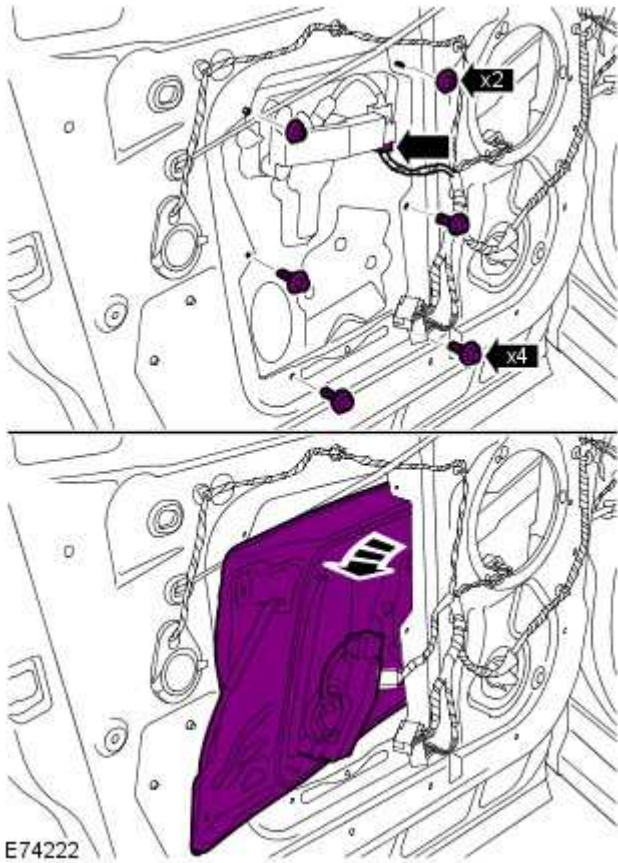

7. Verwijder de motor voor het raam en het raambediensmechanisme.

Aanbrengen

1. Plaats de motor voor het raam en het raambediensmechanisme. Draai de moeren en bouten vast.

Koppel: 10 Nm

2. Plaats de deurregelmodule.
3. Plaats de raamgeleider en de voering. Draai de bout vast.

Koppel: 10 Nm

4. Bevestig het raam op het raamopeningsmechanisme.
5. Plaats de buitenste taille-afdichting en bevestig deze met de Torx bout.
6. Plaats de luidspreker in de voordeur.

Zie: [Luidspreker voorportier](#) (415-01 Informatie- en entertainmentsysteem, Verwijderen en aanbrengen).

7. Sluit de massakabel van de accu aan.

Zie: [Specificaties](#) (414-00 Accu- en oplaadsysteem - algemene informatie, Specificaties).