

88.25.32 Zendelement - brandstoftankmeter

Verwijderen


1. Maak de negatieve accukabel los.
2. Verwijder de complete brandstofpomp.

*** [19.45.08 Pomp](#) ***

*** [19.45.03 Pomp - integraal - brandstoftank - achter - tot MJ 03](#) ***



WAARSCHUWING: Brandstofdamp is uiterst brandbaar en in beperkte ruimten tevens explosief en giftig. Zorg ervoor dat altijd een brandblusser met schuim, CO₂, gas of poeder bij de hand is als brandstof wordt gehanteerd of afgetapt.

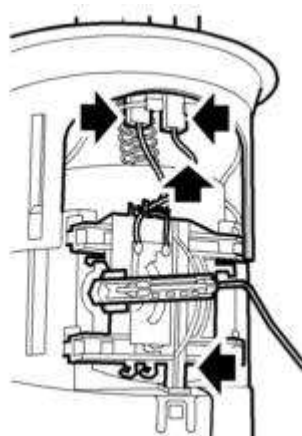

3. Maak de 2 vlakstekkers los. Deze bevinden zich aan de bovenkant van de pompeenheid.
4. Maak de speciale klem los waarmee het zendelement op de pompeenheid is bevestigd.
5. Verwijder het zendelement.

Plaatsen

1. Plaats het zendelement in de montagegleuven en zet de klem vast.



VOORZICHTIG: Controleer of ieder van de 4 stelnokken op het zendelement ingrijpt in de daarmee corresponderende gleuven in de tankeenheid.

2. Sluit de vlakstekkers aan op de bovenkant van de pompeenheid.
3. Plaats de brandstofpompeenheid.
*** [19.45.08 Pomp](#) ***
*** [19.45.03 Pomp - integraal - brandstoftank - achter - tot MJ 03](#) ***
4. Sluit de negatieve accukabel aan.