

Ruiten, sponningen en ruitmechanismen - Voorruit

Verwijderen en aanbrengen

Verwijderen



WAARSCHUWING: Gebruik altijd de juiste oogbescherming als ruiten worden verwijderd en geplaatst.

OPMERKINGEN:



Voertuig met stuur rechts afgebeeld. Voertuig met stuur links vrijwel identiek.



De verwijderstappen in deze procedure kunnen gegevens voor het monteren bevatten.



De afbeeldingen kunnen enigszins van de werkelijkheid afwijken, maar de essentiële informatie is altijd juist.

1. Demonteer de ruitenwisserarmen voor.

Zie: [Ruitenwisserarm, voor](#) (501-16 Ruitenwissers en ruitensproeiers, Verwijderen en aanbrengen).



2. **N.B.:** Herhaal deze stap aan de andere kant.

Verwijder de bekleding van de A-stijl.




E159055

6. Verwijder de voorruit en leg deze op een geschikt werkoppervlak.



E159059


7. Gooi de afdichting weg.

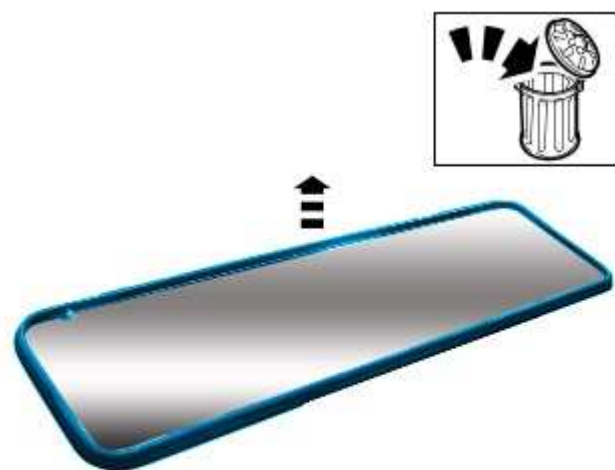

E159060

Aanbrengen

1. Breng een nieuwe afdichting aan op de voorruit.

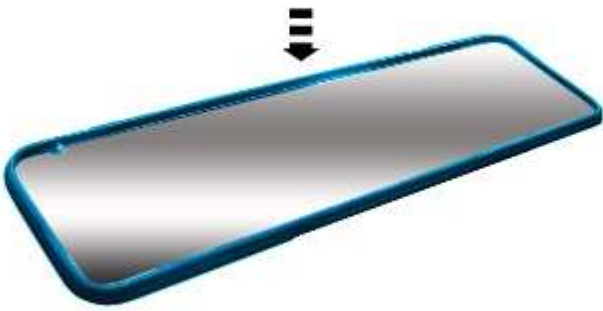

E159061




E159062

2. Breng zacht zeepsop aan op de afdichting. Plaats een geschikt koord in de afdichting om het monteren te vergemakkelijken.

3. Plaats de voorruit in het frame en duw omlaag om de voorruit te plaatsen.




E159063

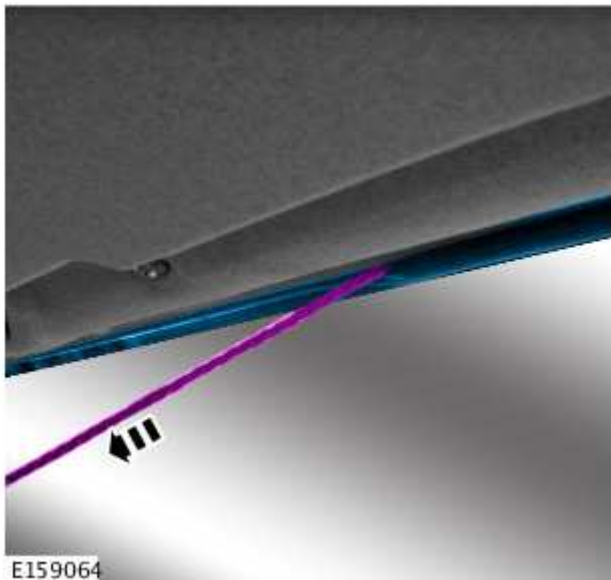

E159064

4. Trek vanuit het interieur aan het snoer om de afdichting naar de binnenkant van het frame te vouwen.

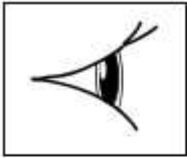

5. Controleer visueel of de afdichting van de voorruit correct is gemonteerd.



E159077



6.  N.B.: Herhaal deze stap aan de andere kant.
Monteer de bekleding van de A-stijl.

7. Monteer de ruitenwisserarmen voor.

Zie: [Ruitenwisserarm, voor](#) (501-16 Ruitenwissers en ruitensproeiers, Verwijderen en aanbrengen).