


Achteruitkijkspiegels - Binnenspiegel

Verwijderen en aanbrengen

Verwijderen

1. Verwijder de arm van de achteruitkijkspiegel voorzichtig van de montageplaat.
2. Verwijder de 3 schroeven. Verwijder de montageplaat van de hemelbekleding.

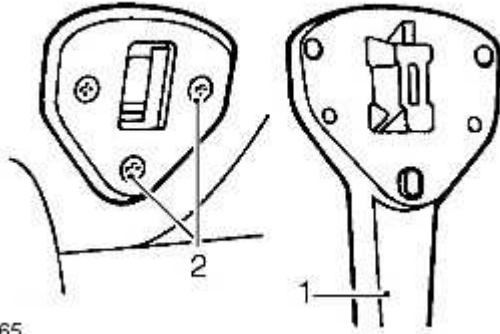

J6365

Aanbrengen

1. Plaats de montageplaat op de hemelbekleding.
2. Plaats het onderste uitsteeksel van de spiegel-arm in de opening van de montageplaat.
3. Druk de spiegelarm stevig naar binnen tot die ingrijpt in de veerklem.