


Beveiligingssysteem

WERKINGSPRINCIPE

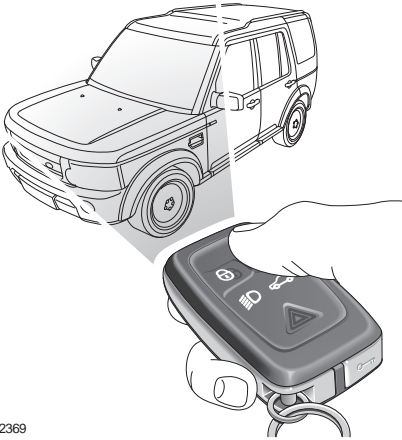

LAN2369

Het antidiefstalsysteem biedt een aantal extra beveiligingsfuncties. Sommige daarvan kunt u zelf instellen en andere zijn standaardfuncties van het voertuig.

Om een maximale beveiliging en maximaal gemak te waarborgen, raden wij u ten zeerste aan dit gedeelte door te lezen om een volledig inzicht in de beschikbare functies te verkrijgen.

Controlelampje van het beveiligingssysteem

Wanneer het beveiligingssysteem ingeschakeld is, zal er op het instrumentenpaneel een controlelampje knipperen.

Voertuigbeveiliging

Het in uw voertuig gemonteerde beveiligingssysteem is volgens Thatcham-categorie één goedgekeurd en voldoet aan de Europese wetgeving 97/116 en richtlijn 95/56 EG.

Noodstroomsirene

In een aantal markten is een afzonderlijke noodstroomsirene gemonteerd. Dit apparaat zal een noodsignaal geven als het alarm afgaat, of als de voertuigaccu of de sirene worden losgekoppeld.

HET BEVEILIGINGSSYSTEEM INSCHAKELEN

Omgevingsalarm

Het systeem zal deze functie telkens inschakelen wanneer u het voertuig met de Smart-sleutel of de portierkruk vergrendelt. Hierdoor worden de portieren, de motorcap en de achterklep beveiligd.

Zodra iemand een van deze openingen opent, zal het alarm afgaan.

Wanneer u het omgevingsalarm inschakelt, zullen de richtingaanwijzers één keer knipperen en zal het controlelampje van het antidiefstalsysteem gaan knipperen.

Beveiligingssysteem

Beveiliging van de passagiersruimte

Elke keer dat u het voertuig dubbel vergrendelt, zal het systeem de beveiliging van de passagiersruimte inschakelen.



E90808

De passagiersruimte wordt bewaakt door in het dak gemonteerde inbraakdetectors, die het alarm laten afgaan zodra zij luchtbeweging in de passagiersruimte detecteren.

In het menu **Instellingen auto** kunt de beveiliging van de passagiersruimte tijdelijk uitschakelen voor de volgende keer dat u het voertuig met de Smart-sleutel vergrendelt. Raadpleeg **INFORMATIE- EN INSTELLINGENMENU** (pagina 39).

Opmerking: wanneer u het voertuig de volgende keer met de Smart-sleutel ontgrendelt, zal het systeem deze functie automatisch inschakelen.

HET BEVEILIGINGSSYSTEEM UITSCHAKELLEN

Als het alarm afgaat, is de sirene hoorbaar en knipperen de alarmknipperlichten.

Opmerking: zodra de oorzaak voor het afgaan van het alarm niet meer aanwezig is, zal het beveiligingssysteem teruggaan naar de beveiligingsstatus die voorheen actief was.

Om het alarm uit te schakelen, drukt u op de ontgrendeltoets op de Smart-sleutel en daarna op de vergrendeltoets om het voertuig enkelvoudig of dubbel te vergrendelen en het beveiligingssysteem opnieuw in te stellen.

HELLINGSHOEKDETECTOR

Uw voertuig is wellicht uitgerust met een hellingshoekdetector, die het alarm laat afgaan zodra het voertuig na het dubbelvergrendelen in eender welke richting schuin komt te staan.

Het alarm gaat af als er een diefstalpoging wordt gedaan door het voertuig op een ander voertuig te tillen of als een zijkant wordt opgetild in een poging een wiel te verwijderen.

Indien nodig (bijvoorbeeld op een veerboot of wanneer het voertuig op een sleepwagen wordt vervoerd) kunt u de hellingshoekdetector in het menu **Instellingen auto** tijdelijk uitschakelen voor de volgende keer dat u het voertuig met de Smart-sleutel vergrendelt. Raadpleeg **INFORMATIE- EN INSTELLINGENMENU** (pagina 39).

Opmerking: wanneer u het voertuig de volgende keer met de Smart-sleutel ontgrendelt, zal het systeem deze functie automatisch inschakelen.