


## Motorkoeling - 2.5L - Td5 - Koelventilateur

Verwijderen en aanbrengen

### Verwijderen

1. Verwijder het accudeksel.
2. Verwijder de 3 bouten en het akoestische deksel van de motor.
3. Verwijder de kap van de koelventilator.
4. **N.B.:** Dit is een rechtse schroefdraad.

Verwijder de koelventilator met LRT-12-093 en LRT-12-094.

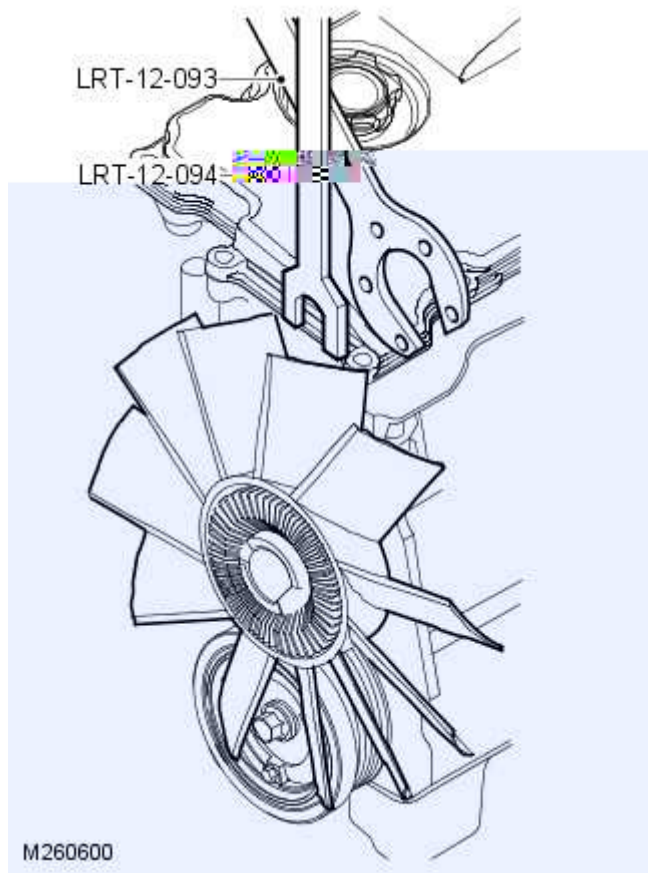

M260600

### Aanbrengen

1. Plaats de koelventilator. Vastdraaien met gereedschap LRT-12-093 en LRT-12-094.
2. Plaats de kap van de koelventilator.
3. Plaats het akoestische deksel van de motor.
4. Plaats het accudeksel.