

## Ruitenwissers en ruitensproeiers - Ruitenwissermotor, voor

Verwijderen en aanbrengen



N.B.: In sommige afbeeldingen wordt een voertuig met het stuur rechts getoond. De informatie voor een voertuig met het stuur links is vrijwel hetzelfde, maar de essentiële informatie is altijd juist.

1. Zie voor meer informatie de procedure: [Accu ontkoppelen en aansluiten](#) (414-01 Accu, bevestiging en kabels, Algemene procedures).
2. Zie voor meer informatie de procedure: [Ruitenwisserarm, voor](#) (501-16 Ruitenwissers en ruitensproeiers, Verwijderen en aanbrengen).

3.




4.



5.




6.

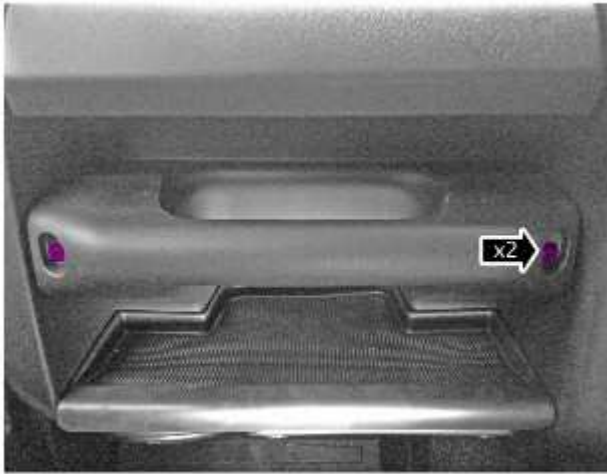

7.




8.

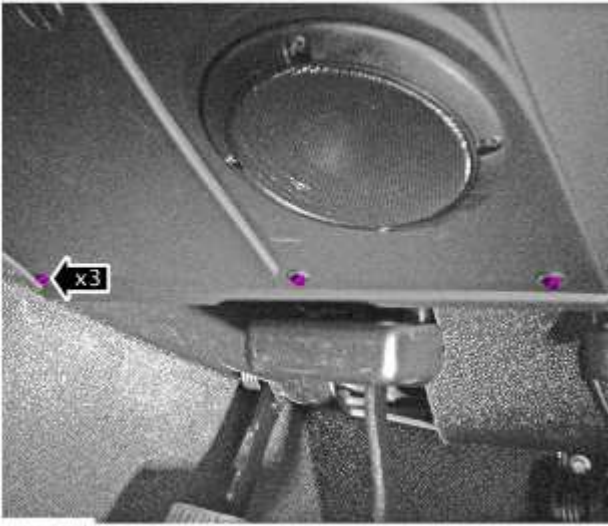


E155849

9.

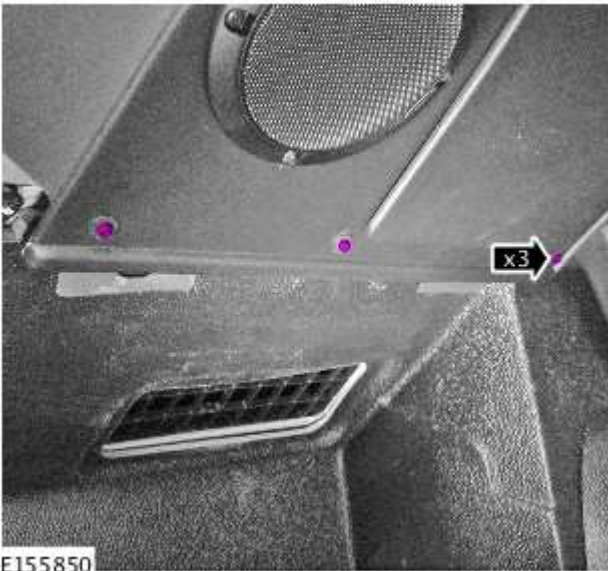



E155850


10.

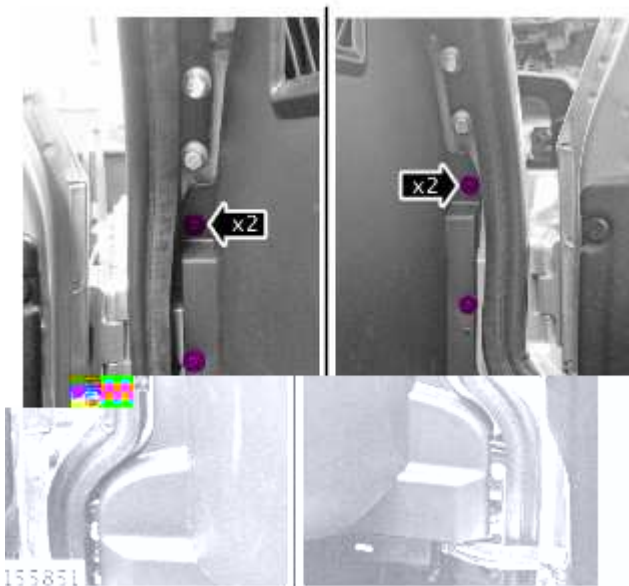


E155851

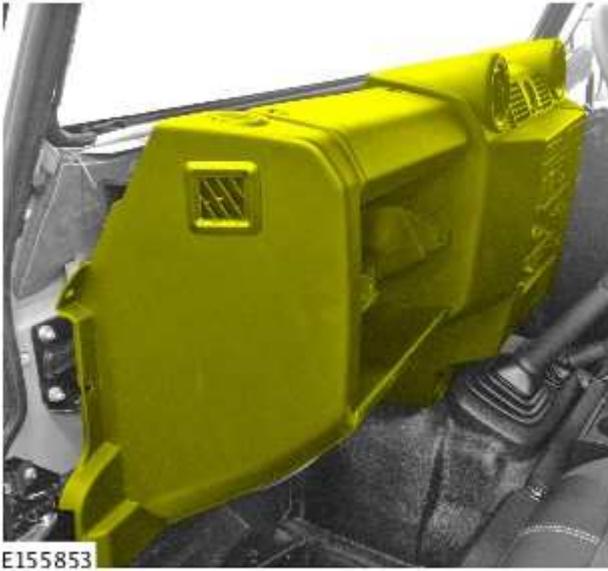

11.  LET OP: Zorg dat de kabelboom en de stekkers tijdens deze handeling niet beschadigd raken.

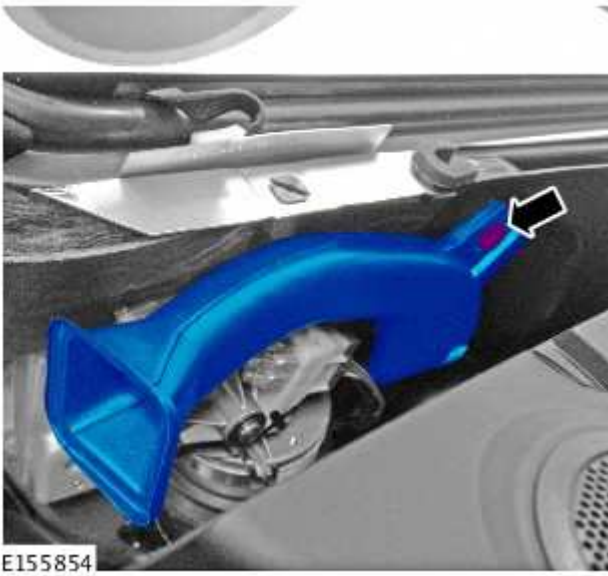

- 12.

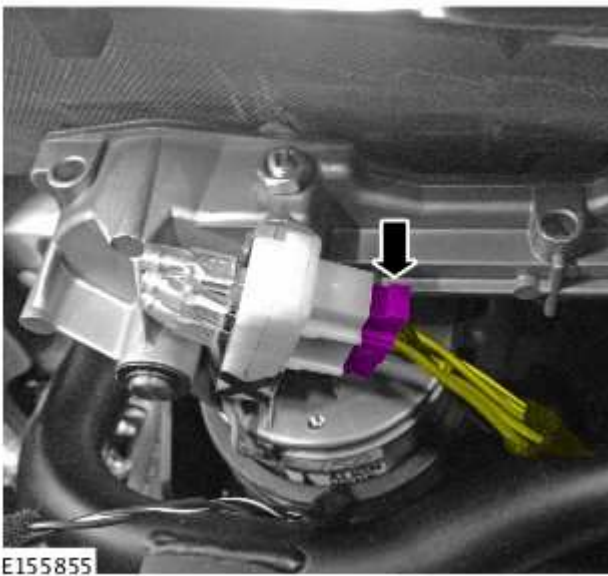


- 13.

14.




15.

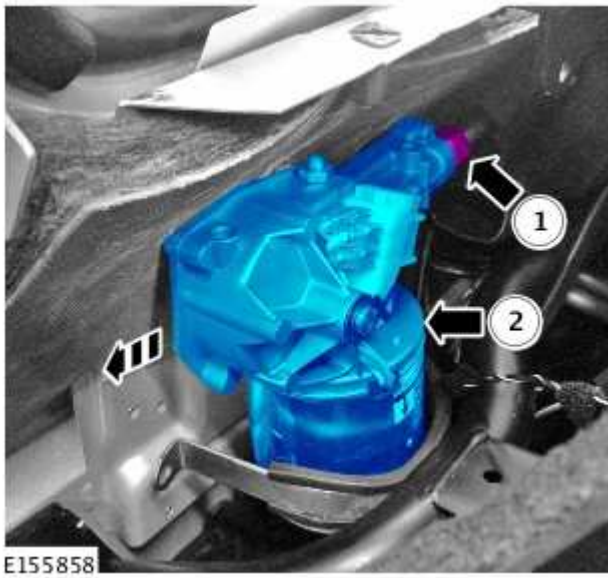

### Aanbrengen


1.

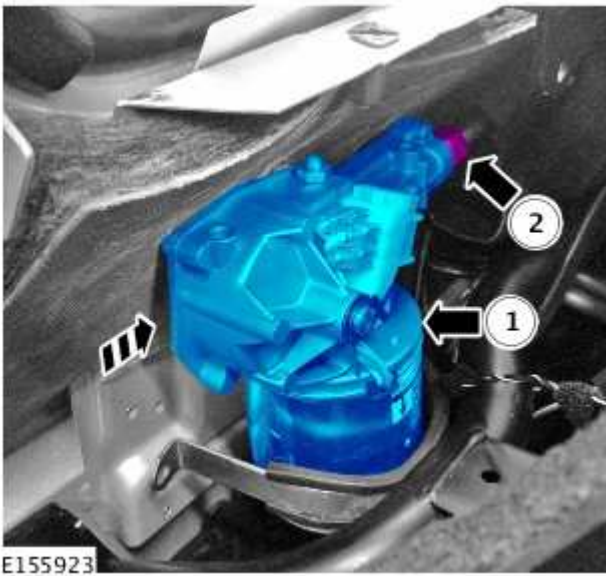

2. Aanhaalmoment: 5 Nm



3.

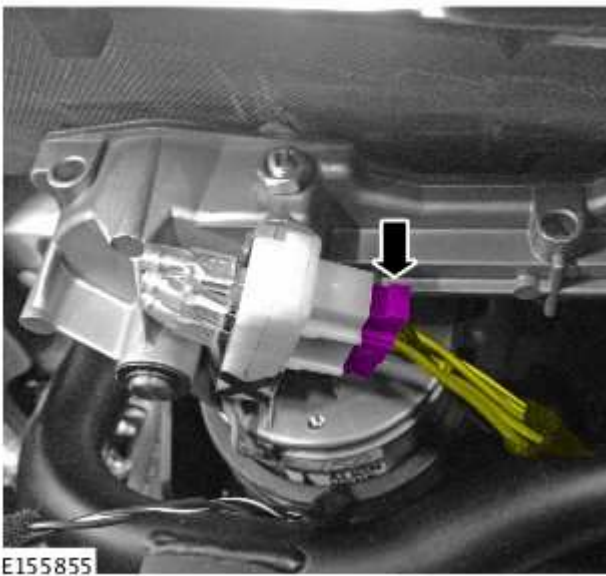


4.




5.  LET OP: Zorg dat de kabelboom en de stekkers tijdens deze handeling niet beschadigd raken.



6. Aanhaalmoment: 1 Nm

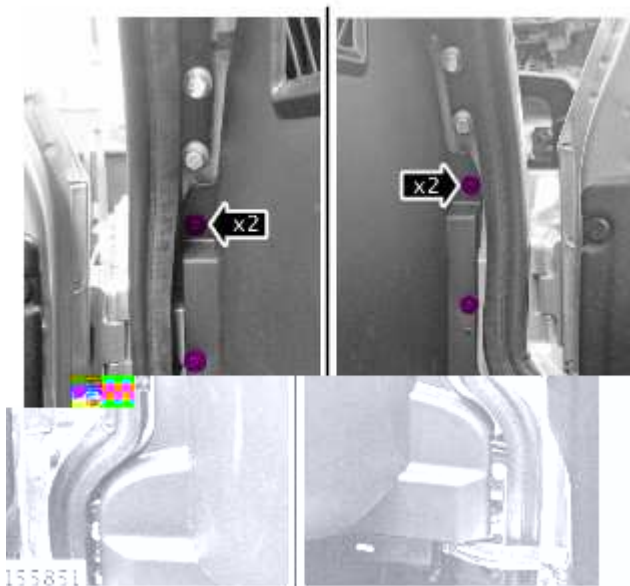

7. Aanhaalmoment: 1 Nm

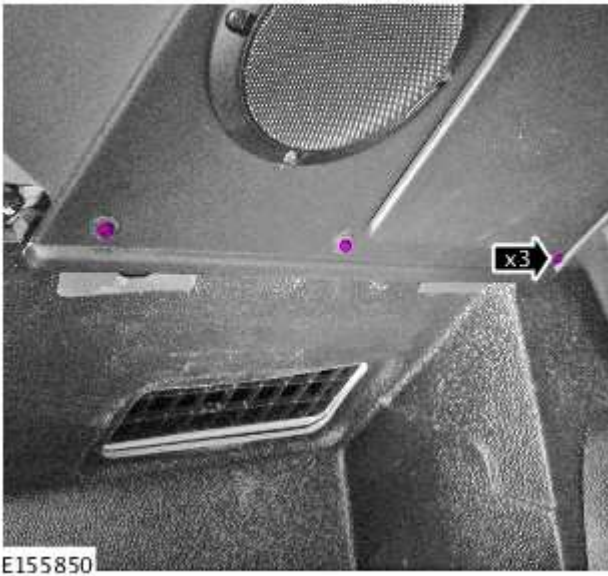

8. Aanhaalmoment: 1 Nm



9. Aanhaalmoment: 2 Nm



10. Aanhaalmoment: 7 Nm



E155847

11. Aanhaalmoment: 2 Nm



E155846

12. Aanhaalmoment: 2 Nm



E155845

13. Aanhaalmoment: 2 Nm



14. Zie voor meer informatie de procedure: [Accu ontkoppelen en aansluiten](#) (414-01 Accu, bevestiging en kabels, Algemene procedures).

15. Zie voor meer informatie de procedure: [Ruitenwisserarm, voor](#) (501-16 Ruitenwissers en ruitensproeiers, Verwijderen en aanbrengen).