


Uitgegeven: 11-mei-2011

Handrem/bediening - Handremkabel afstellen

Algemene procedures


1. Beweeg de hefboom van de parkeerrem-hefboom 1 klik per keer omhoog en tel het aantal klikken tot de parkeerrem strak is aangetrokken. De remmen moeten na 3 - 9 klikken strak zijn aangetrokken.

2.

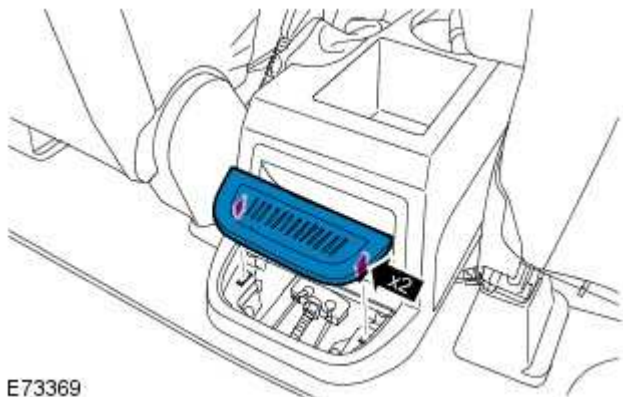


E73369

3.

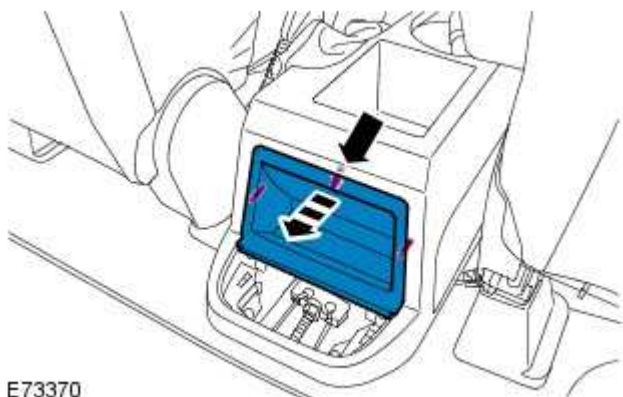

E73370

4. Beweeg de parkeerrem-hefboom geheel omlaag en zet de afstelling van de parkeerrem-kabel los.

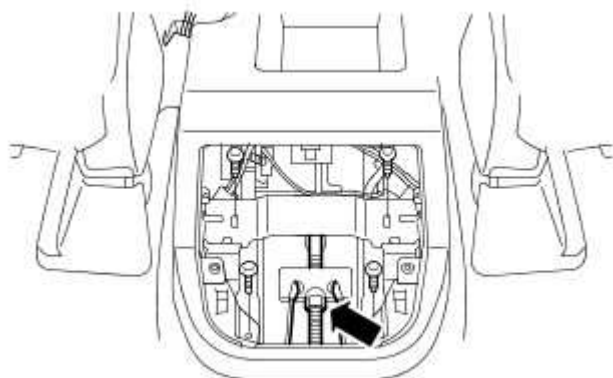


E74411

5.  **WAARSCHUWING:** Als een voertuig alleen door een krik wordt ondersteund, mogen hieraan nooit werkzaamheden worden uitgevoerd. Ondersteun het voertuig altijd op veiligheidssteunen.

Krik het voertuig op en plaats assteunen.


6. Verwijder de achterwielen en banden

Zie: [Wielen en banden](#) (204-04 Wielen en banden, Verwijderen en aanbrengen).

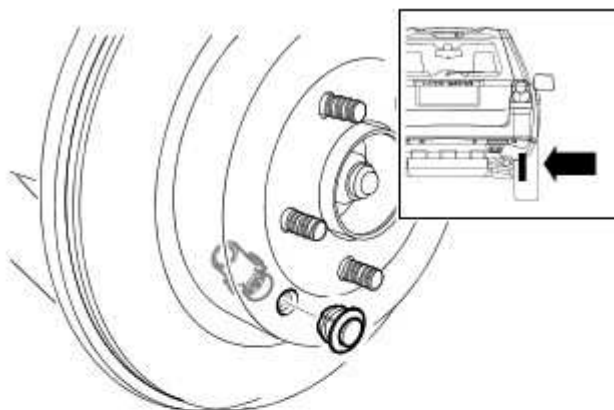


7.  N.B.: Trek de parkeerrem-hefboom een aantal keren aan zodat de remschoenen worden gecentreerd.

Draai de parkeerrem-afstelling rond tot de schijf niet meer kan worden rondgedraaid. Draai de afstelling vervolgens 8 klikken los.

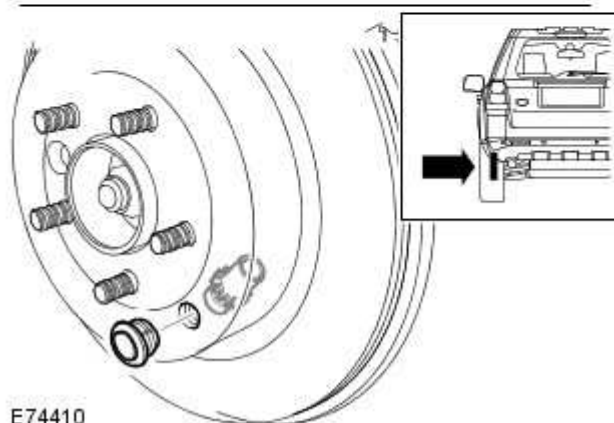

E74410

8. Herhaal de bovenstaande procedure aan de andere kant.

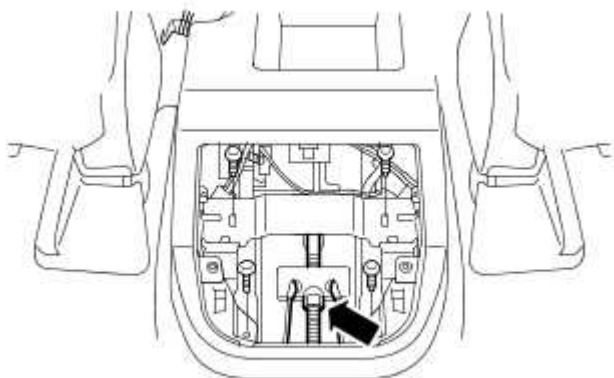

E74411

9. Stel de voorste parkeerrem-kabel zodanig af dat de parkeerrem-hefboom 3 - 9 klikken kan bewegen om de parkeerrem strak aan te trekken.

10. Plaats het muntenbakje en het opbergkastje.

11. Plaats de achterwielen en banden.

Zie: [Wielen en banden](#) (204-04 Wielen en banden, Verwijderen en aanbrengen).

12. Zonodig moet de procedure worden uitgevoerd waarmee de parkeerrem-schoenen wordt ingebed.

Zie: [Remschoenen handrem inlopen](#) (206-05 Handrem/bediening, Algemene procedures).

