




VERKLARING VAN CIRCUITDIAGRAMMEN VAN DE DEFENDER BOUWJAAR 95

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Accu | 41. Grootlicht -
waarschuwinglampje | 80. Handrem |
| 2. Startmotor | 42. Startmotor - relais | 81. Remvloeistof - schakelaar |
| 3. Wisselstroomdynamo | 43. Contact | 82. Remvloeistof -
waarschuwinglampje |
| 4. Zekeringkastje in het
motorcompartiment | 44. Zekering CAV 5 - 15 amp | 83. Aansluiting (uitsluitend
voertuigen voor Saoedi Arabië) * |
| 5. Zekering CAV 18 - 20 amp | 45. Verwarming - motor | 84. Brandstoftoevoer-onderbreking |
| 6. Zekering CAV 19 - 5 amp | 46. Verwarming - schakelaar | 85. Aircon-ventilator -
temperatuurschakelaar * |
| 7. Relais, verwarmde achterruit * | 47. Zekering CAV 7 - 5 amp | 86. Motor; aircon - aansluiting * |
| 8. Verwarmde achterruit | 48. Zekering CAV 3 - 15 amp | 87. Ontsteking -
waarschuwinglampje |
| 9. Airconditioning - aansluiting * | 49. Achteruitwisser - motor * | 88. Wisselstroomdynamo;
waarschuwinglampje -
weerstand |
| 10. Hoofdverlichtingschakelaar | 50. Watertemperatuur -
zendelement | 89. Gloeiobougie -
waarschuwinglampje |
| 11. Zekering CAV 15 - 5 amp | 51. Brandstofmeter - zendelement | 90. Gloeiobougie - timer |
| 12. Zekering CAV 16 - 5 amp | 52. Achteruitwisser; motor -
schakelaar * | 91. Zekering CAV 2 - 20 amp |
| 13. Aanhanger - aansluiting | 53. Achtermultisproeier - pomp * | 92. Claxon |
| 14. Stadslicht - linksachter | 54. Alarmknipperlichten - schakelaar | 93. Extra claxon * |
| 15. Stadslicht - linksvoor | 55. Richtingaanwijzers | 94. Achterste interieurverlichting * |
| 16. Waarschuwinglampje -
stadslichten AAN | 56. Richtingaanwijzer - linksvoor | 95. Rechter portier - schakelaar * |
| 17. Stadslicht - rechtsachter | 57. Zij-repeterlamp - linksvoor | 96. Linker portier - schakelaar * |
| 18. Stadslicht - rechtsvoor | 58. Richtingaanwijzer - linksachter | 97. Klok * |
| 19. Snelheidsmeter - verlichting | 59. Richtingaanwijzers -
waarschuwinglampje | 98. Brandstofmeter |
| 20. Brandstofmeter - verlichting | 60. Richtingaanwijzer - rechtsvoor * | 99. Watertemperatuurmeter |
| 21. Watertemperatuurmeter -
verlichting | 61. Zij-repeterlamp - rechtsvoor | 100. Radio/cassettespeler |
| 22. Klok - verlichting | 62. Richtingaanwijzer - rechtsachter | 101. Gloeiobougies |
| 23. Sigaretteteensteker - verlichting | 63. Zekering CAV 1 - 15 amp | 102. Zekering CAV 9 - 10 amp |
| 24. Koplampnivellerings
aansluiting * | 64. Aanhanger -
waarschuwinglampje | 103. Sigaretteteensteker |
| 25. Dubbeldim-regelaar (uitsluitend
VK) * | 65. Zekering CAV 4 - 10 amp | 104. Zekering CAV 8 - 15 amp |
| 26. Koplamp-relais | 66. Voornutwissers - motor | 105. Verwarmde achterruit -
waarschuwinglampje |
| 27. Stuurkolomschakelaar,
koplamp/dimlicht/grootlicht/claxon | 67. Voornutwissers - verbraging | 106. Oledruk-waarschuwinglampje |
| 28. Zekering CAV 11 - 7,5 amp | 68. Wisser/sproeier - schakelaar | |
| 29. Rechte koplamp - dimlicht | 69. Voornut - sproeierpomp | |
| 30. Zekering CAV 13 - 7,5 amp | 70. Zekering CAV 17 - 15 amp | |

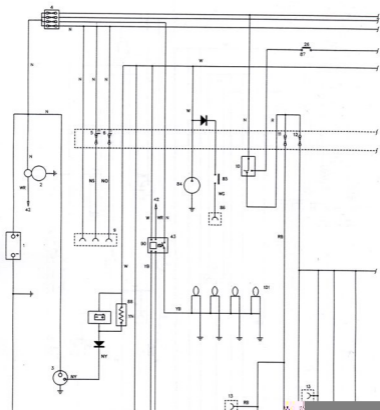

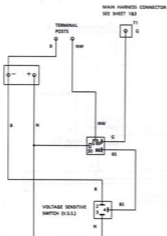

Gescheiden lading

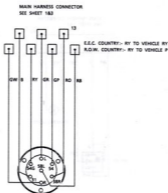

Aanhanger - aansluiting