


## Handgrepen, sloten, vergrendelingen en toegangssystemen - Actuator voorportiervergrendeling

Verwijderen en aanbrengen

### Verwijderen

1. Verwijder het bekledingspaneel van de deur.  
Zie voor meer informatie de procedure: [Bekledingspaneel voorportier - Auto's gebouwd vanaf 07/2001](#) (501-05 Binnenafwerking, Verwijderen en aanbrengen).
2. Trek het plastic vel voorzichtig los zodat het mechanisme kan worden bereikt.
3. Maak de klem los en maak de verbinding van de slotsolenoiden los. Verwijderen.
4. Draai de 2 schroeven los waarmee de solenoïde is bevestigd. Maak de solenoïde los van het montagepaneel. Maak de multistekker los en verwijder de solenoïde.

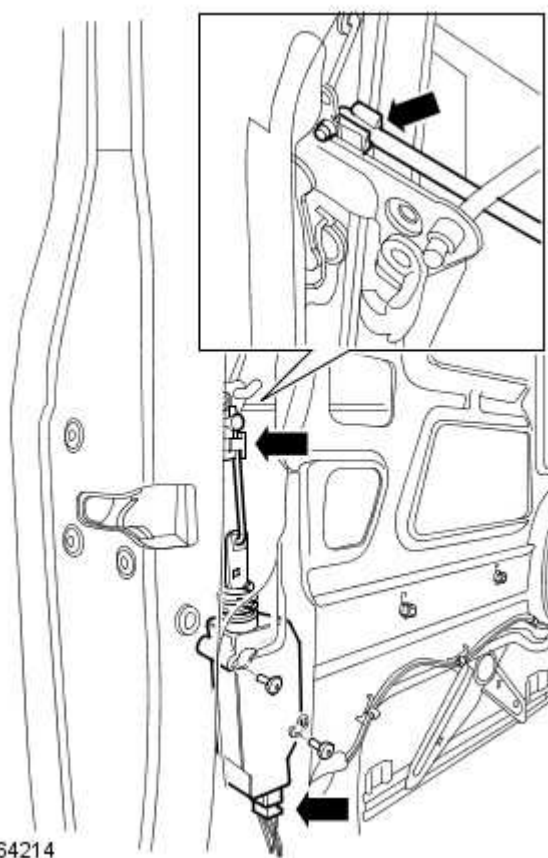

### Aanbrengen

1. Sluit de multistekker aan op de solenoïde. Plaats de solenoïde op het montagepaneel en draai de schroeven vast.
2. Plaats de verbinding en maak deze vast.
3. Stel de kabel van de deurvergrendeling af.  
Zie voor meer informatie de procedure: [Kabel vergrendeling afstellen](#) (501-14 Handgrepen, sloten, vergrendelingen en toegangssystemen, Algemene procedures).
4. Breng het plastic vel weer aan.

5. Plaats het bekledingspaneel van de deur.  
Zie voor meer informatie de procedure: [Bekledingspaneel voorportier - Auto's gebouwd vanaf 07/2001](#) (501-05 Binnenafwerking, Verwijderen en aanbrengen).