


Uitgegeven: 11-mei-2011

Videosysteem - DVD-speler

Verwijderen en aanbrengen


Verwijderen

1. Verwijder het onderste zijpaneel rechtsachter.
Zie voor meer informatie de procedure: [Bekledingspaneel naast achterbank](#) (501-05 Binnenafwerking, Verwijderen en aanbrengen).

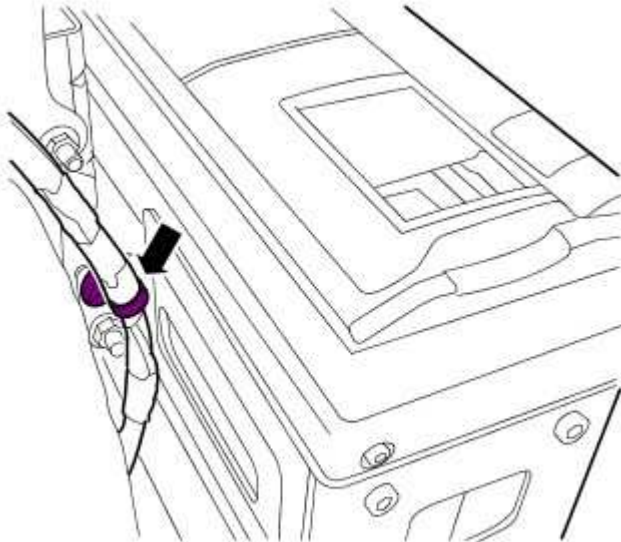


E113448

2. Maak de kabelboom van de DVD-speler los.
 - Maak de klem los.

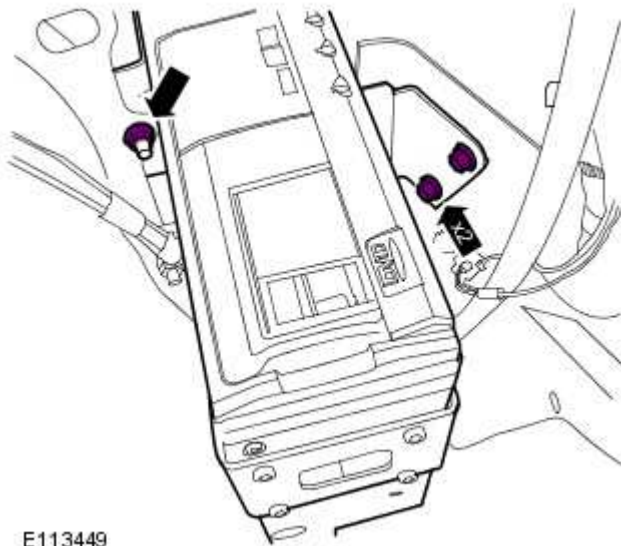


E113449

3. Maak de DVD-speler los van het chassis.
 - Verwijder de 2 bouten.
 - Verwijder de moer.

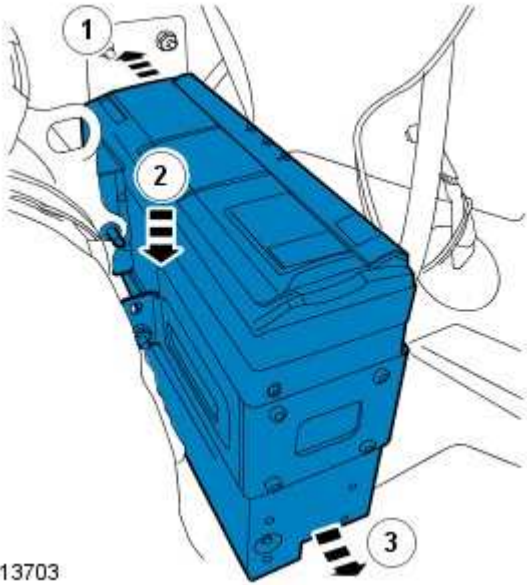

E113703

4. Verwijder de DVD-speler van het chassis.

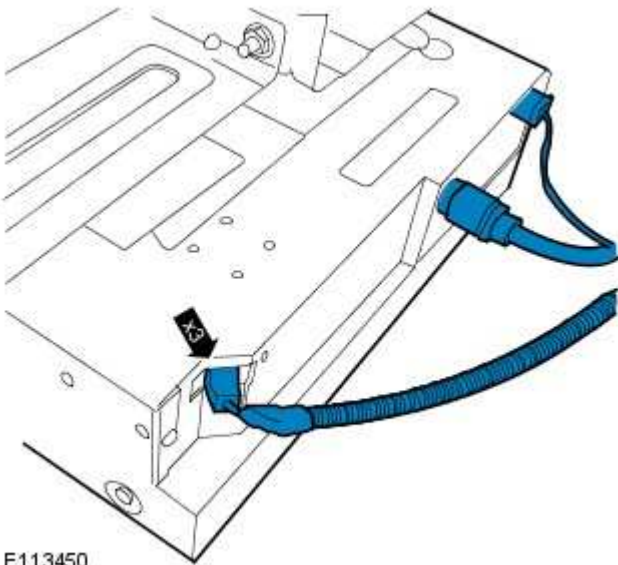

E113450

5. LET OP:



 Zorg ervoor dat de glasvezelkabels niet worden gebogen in een radius van minder dan 25 mm.

 Zorg ervoor dat de glasvezelkabelconnectoren schoon en vrij van vreemd materiaal zijn.

Verwijder de DVD-speler.

- Maak de 3 elektrische connectors los.

6. Verwijder de montagesteun van de DVD-speler.
 - Verwijder de 8 schroeven.
 - Verwijder de 2 moeren.

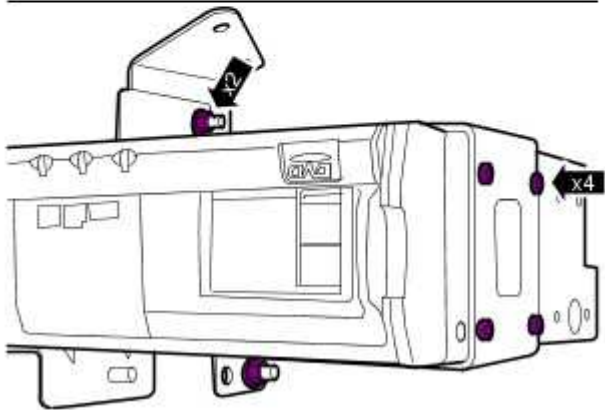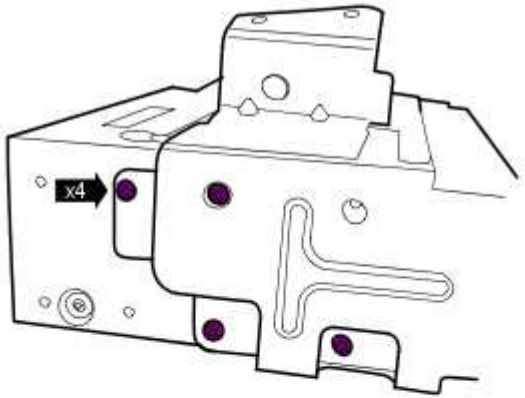

E 113451

Aanbrengen

1. Volg voor het monteren de procedure van het verwijderen in omgekeerde volgorde.